


**Позвольте  
вам помешать!**



**Блендер  
КТ-3022**

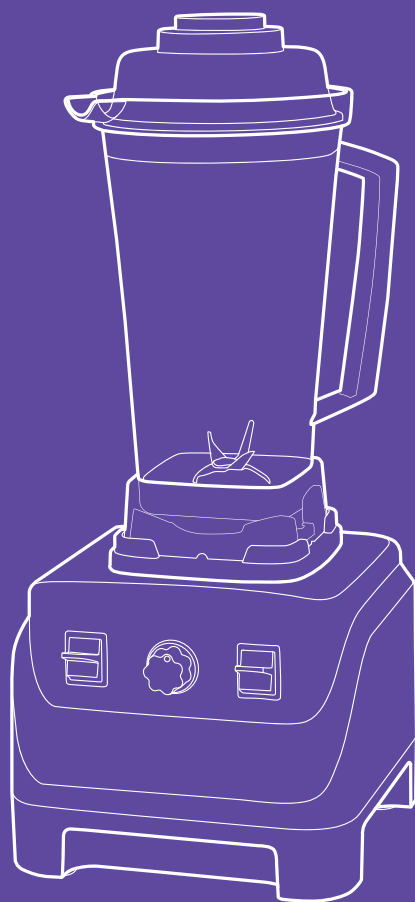

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Обслуживание, уход и хранение.....	11
Устранение неполадок .....	11
Технические характеристики .....	13
Меры предосторожности .....	14

## Общие сведения

Блендер КТ-3022 предназначен для приготовления пюре, взбивания и смешивания. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. Блендер имеет плавную регулировку скорости и импульсный режим с повышенной скоростью вращения ножей.

Блендер оснащен вместительной пластиковой чашей с мерной шкалой емкостью 2 литра. Вид пластика чаши — «BPA-free», он не содержит Бисфенол А, тем самым данный вид пластика безопасен для здоровья. В крышке чаши есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок, у которого емкость 50 мл можно использовать как мерный стакан. Управление прибором осуществляется механическим переключателем «Вкл/Выкл», переключателем импульсного режима и ручкой регулировки скорости.

У блендера есть усиленные прорезиненные ножки с большой площадью контакта с поверхностью. Это обеспечивает прочную фиксацию блендера на столе и дополнительно снижает вибрации, а также уровень шума при работе.

В комплекте к блендеру идет толкатель.

У блендера есть автоматическая защита от перегрузки, которая предназначена для защиты двигателя и предотвращает перегрев блендера. Также у блендера есть защита от включения без чаши, благодаря защитному переключателю на моторном блоке. Когда чаша надета на моторный блок, то выступ на чаше нажимает на защитный переключатель, таким образом, снимая защиту от включения.

Блендер оснащен надежным двигателем мощностью 1500 Вт, рассчитанным на длительный срок эксплуатации. 6 ножей блендера выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают долгий срок службы.

## Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша блендера с блоком ножей и стопорным кольцом — 1 шт.
3. Крышка чаши с колпачком — 1 шт.
4. Толкатель — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Гарантийный талон — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально



У блендера плавная регулировка скорости. На панели управления скорости условно разделены цифрами от 1 до 9.


**Переключатель Вкл/Выкл** включает и выключает блендер.

**Переключатель импульсного режима** включает и выключает импульсный режим. При включении импульсного режима, переключатель нужно придерживать в положении «Импульс», так как он не фиксируется в этом положении, как только вы отпустите переключатель, он перейдет в положение «Выкл», вращение ножей остановится.

## Подготовка к работе и использование

Перед первым включением блендера вымойте чашу с крышкой и высушите. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Подключите прибор к сети электропитания.

Установите чашу на моторный блок так, чтобы один из выступов на дне чаши попал в защитный переключатель на моторном блоке, а ось чаши в шестерню моторного блока.

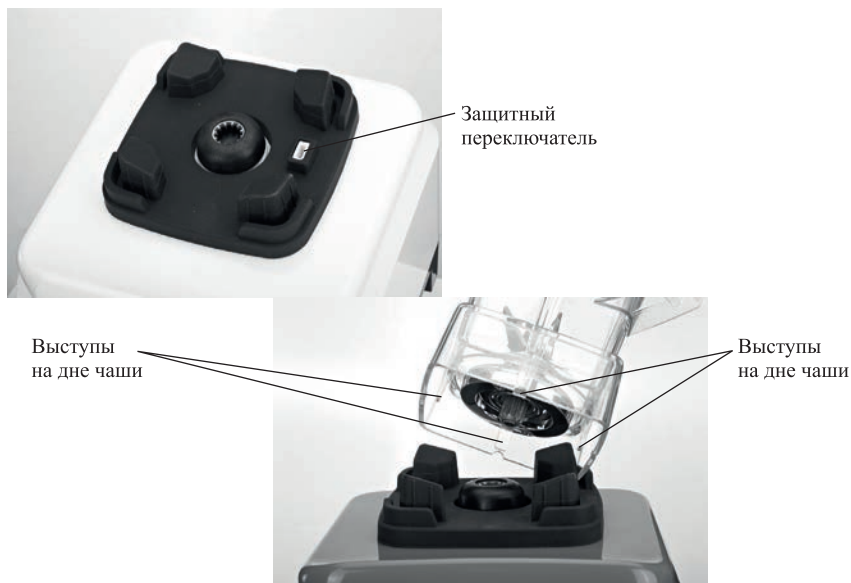

Закройте чашу крышкой плотно, прижав ее сверху и установите в крышку колпачок до упора.

Пожалуйста, убедитесь, что чаша установлена правильно. При неверно установленной чаше блендер не включится. Не включайте блендер с открытой крышкой, в противном случае ингредиенты могут выплеснуться из чаши.

### **Включение**

1. Убедитесь в том, что переключатель «Вкл/Выкл» установлен в положение «Выкл» и установлена минимальная скорость.
2. Перед началом работы откройте крышку и положите в чашу ингредиенты. Мягкие ингредиенты или жидкость кладите в чашу первыми, а затем твердые ингредиенты или лед. Крупные куски лучше предварительно порезать. Плотно закройте чашу крышкой.
3. Установите чашу на моторный блок.
4. Подключите прибор к сети электропитания.
5. Установите переключатель «Вкл/Выкл» в положение «Вкл». Прибор начнет измельчение.

**Примечание.** В процессе измельчения придерживайте крышку чаши рукой.

6. Выберите необходимую скорость при помощи ручки регулировки скорости. Блендер позволяет плавно регулировать скорость измельчения.
7. Сначала измельчайте ингредиенты на пониженной скорости, затем на средней и высокой. Вы можете воспользоваться импульсным режимом 2 или 3 раза, для этого установите переключатель в положение «Импульс». Выключите режим, возвращая переключатель «Импульс» в положение «Выкл». Если в импульсном режиме отпустить переключатель, то он автоматически вернется в положение «Выкл».

**Внимание!** Не включайте импульсный режим при работающем блендере. При использовании импульсного режима переключатель «Вкл/Выкл» должен находиться в положении «Выкл».

8. Чтобы прекратить работу блендера установите переключатель «Вкл/Выкл» в положение «Выкл». После выключения блендера дождитесь полной остановки ножей и только потом снимайте чашу с моторного блока.
9. Перед разливом снимите крышку с чаши.

### **Импульсный режим**

Чтобы измельчить очень твердые ингредиенты, например, лед, вы можете воспользоваться импульсным режимом. Не включайте импульсный режим при работающем блендере. Переключатель «Вкл/Выкл» должен находиться в положении «Выкл».

**В процессе использования импульсного режима придерживайте крышку чаши рукой!**

Включайте импульсный режим, устанавливая переключатель в положение «Импульс» и выключайте, возвращая его в положение «Выкл». Если в импульсном режиме отпустить переключатель, то он автоматически вернется в положение «Выкл».

Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует максимальной скорости блендера.

### **Окончание работы**

После завершения работы, установите переключатель «Вкл/Выкл» в положение «Выкл» и дождитесь полной остановки ножей. Отключите блендер от сети электропитания. Снимите чашу с моторного блока, потянув ее вверх.

### Советы и ограничения

Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 5 минут. После 5 минут работы блендеру надо дать остыть в течение 1 минуты.

Всегда выключайте блендер перед снятием чаши. После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей и только потом снимайте чашу или извлекайте содержимое.

Во время смешивания можно добавлять дополнительные ингредиенты или специи не снимая крышку блендера. Для этого извлеките колпачок из крышки чаши потянув его вверх. После добавления дополнительных ингредиентов вставьте колпачок в направляющие и поверните колпачок по часовой стрелке. Продолжите смешивание.

Не включайте прибор с пустой чашей.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиенты выше уровня максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,4 л.

Для смешивания мягких продуктов (например, арбуз, зеленые овощи и т. д.), используйте пониженные скорости работы. Для твердых продуктов (такие как морковь, зеленые яблоки) используйте высокие скорости.

Во время измельчения мяса, в чашу лучше добавить немного воды.

В блендере можно делать арахисовую пасту. Лучше брать не больше 400 г. Периодически останавливайте работу блендера и перемешивайте пасту ложкой с краев чаши.

При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае снимите колпачок и опустите в чашу толкатель. Он займет центр чаши и вытеснит оттуда крупные куски продуктов. Придерживайте толкатель рукой, чтобы он не всплывал.

**Примечание.** После перемола твердых и сухих продуктов, таких как кофейные зерна, сахар, и т.д. пластиковая чаша блендера может стать матовой в нижней части. Это нормально и не является браком.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Также, чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Во время смешивания большого количества продуктов, или особо твердых продуктов, рекомендуется придерживать чашу рукой, положив руку на крышку чаши. Во время работы блендера рекомендуется находиться рядом и следить за работой блендера.



## Рецепты

### *Фруктовый коктейль*

Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердцевины среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в чашу, добавьте 2 столовые ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер на малую скорость, выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного нежирного молока. По истечении 2 минут выключите блендер. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

### *Размолотые сухари для панировки*

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на средней скорости около минуты.

### *Восстановленное молоко*

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите среднюю скорость и перемешивайте в течение 20 секунд.

### *Томатный фреш*

6–8 небольших томатов порежьте дольками. Положите несколько долек в чашу. Включите блендер на большую скорость и приготовляйте 4 минуты, постепенно добавляя остальные томаты. Если в самом начале положить в чашу много долек томатов, они могут застрять. В этом случае выключите блендер, перемешайте содержимое чаши и продолжите приготовление. В целях безопасности перед перемешиванием снимите чашу с моторного блока!

### *Ягодный смузи*

Положите в чашу 100 г черной смородины, 100 г вишни без косточек, 100 г клубники. Залейте 500 мл молока. Измельчайте на большой скорости полторы минуты.

### *Соус из помидоров и болгарского перца*

*Ингредиенты:*

- Помидоры — 2 шт.
- Красный болгарский перец — 2 шт.
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Сахарная пудра — 1/3 ч.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Уксус 3–4% — 10 мл
- Черный молотый перец — 1 щепотка
- Зелень — по желанию

Помойте перец и помидоры. Вырежьте плодоножку у перцев и помидоров. Очистите перцы от семян. Порежьте помидоры и перец на небольшие куски. Выдавите чеснок в чеснокодавилке. Смешайте все ингредиенты в блендере.

Этот рецепт соуса хорошо подойдет к макаронам, котлетам и несладким кашам.

### *Крем-суп*

#### *Ингредиенты:*

- Картофель — 3 шт.
- Шампиньоны — 400 г
- Плавленный сыр — 400 г
- Сливки — 100 мл
- Морковь — 2 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Куриное филе — 200 г
- Зелень по вкусу

Очистите и порежьте лук. Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте порезанные грибы и прожаривайте, пока грибы не усядутся примерно наполовину. Почистите и порежьте картофель с морковью. Положите все эти ингредиенты в кастрюлю. Налейте воды, чтобы она слегка покрыла всю массу. Поставьте на варку на 40 минут. Добавьте соль и перец по вкусу.

За 10 минут до готовности добавьте сыр и сливки.

Нарежьте филе курицы мелкими кусочками и обжарьте на сковороде.

Содержимое кастрюли вылейте в чашу блендера. Выставьте на блендере максимальную скорость. Когда содержимое чаши достигнет состояния пюре, выключите блендер.

Разлейте пюре по глубоким тарелкам. Сверху блюдо присыпьте кусочками курицы и украсьте зеленью (по желанию).

### **Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя**

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего 6 ножей, расположенных внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножам и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножей. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

## Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания. Мойте чашу блендера сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши и на блоке ножей.

Блок ножей у блендера несъемный. Не смотря на то, что чаша широкая и мыть ножи достаточно просто, не допускайте засыхания продуктов на ножах, для более удобного мытья.

Для удаления остатков пищи с ножей и из чаши, налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер, накройте его крышкой и включите несколько раз импульсный режим, придерживая крышку чаши рукой. Дождитесь остановки ножей, снимите чашу и слейте содержимое. Затем ополосните чашу водой.

Прорезиненную демпфирующую прокладку в случае загрязнения снимайте с моторного блока и мойте моющим средством под струей теплой воды. После мытья вытрите демпфирующую прокладку насухо и установите на моторный блок.

Пластиковую крышку чаши и колпачок можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С.

Чашу блендера, блок ножей и толкатель запрещается мыть в посудомоечной машине.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите ножи насухо.

Будьте осторожны при мытье ножей, не поранитесь.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Неправильно установлена чаша	Установите чашу блендера на моторный блок согласно инструкции
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте, есть ли напряжение в сети
Перегрев мотора	Отключите блендер от сети и дайте ему остыть не менее 30 минут



### Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность
Неправильно установлена чаша	Снимите чашу с моторного блока и установите согласно инструкции

### Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше
Неплотно вставлена крышка или колпачок	Снимите крышку с чаши и установите ее в соответствии с инструкцией. Плотно вставьте колпачок

### Содержимое чаши нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~ 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1500 Вт
3. Количество скоростей: 9 + импульсный режим
4. Максимальная скорость вращения ножей: 29000 об/мин ± 5%
5. Класс защиты от поражения электрическим током: II
6. Емкость чаши: 2 л
7. Длина шнура: 0,75 м
8. Материал чаши: пластик (BPA-free)
9. Материал ножей: нержавеющая сталь
10. Размер устройства: 216 × 216 × 458 мм
11. Размер упаковки: 375 × 225 × 325 мм
12. Вес нетто: 3,8 кг
13. Вес брутто: 4,6 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован



Производитель: Чжэцзян Ланбао Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Да Гу Тан Вилдж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс 315324, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Аккуратно обращайтесь с блоком ножей. Вы можете пораниться.
12. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предусмотрено отверстие в крышке, закрываемое колпачком.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Плотно прикручивайте блок ножей к чаше, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Чаша блендера просто вставляется в моторный блок без фиксирующих защелок.

Поэтому рекомендуется пользоваться устройством только на горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Нельзя наклонять и переносить устройство во время работы.

19. Шнур блендера не должен висеть над горячей поверхностью. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению. Иначе вы можете задеть шнур и перевернуть блендер.
20. Отключайте блендер от сети во время установки или снятия деталей.
21. При снятии чаши с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
22. Используйте блендер только с закрытой крышкой.
23. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
24. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется измельчать в блендере непищевые продукты.
25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-1



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87