



G-SMART RUNNER

Руководство пользователя

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Главный экран

На главном экране отображаются текущие дата и время, а также информация о пройденных шагах, сердечном ритме, потраченных калориях и погоде в зависимости от выбранной темы оформления.



Для изменения оформления главного экрана нажмите и удерживайте экран устройства.

Находясь на главном экране вы можете получить доступ к остальным разделам интерфейса при помощи жестов:

Для вызова меню быстрых настроек проведите по экрану сверху вниз;

Для перехода к основному меню устройства проведите по экрану снизу вверх;

Для быстрого просмотра информации о шагах, сердечном ритме и сне, проведите по экрану слева направо.

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Установка ремешка

Комплект устройства включает 2 комплекта ремешков. Кроме того, вы можете использовать любые совместимые ремешки для наручных часов.

Для того чтобы снять ремешок, отведите рычаг шпильки и извлеките ремешок.

Установка выполняется в обратном порядке.



Зарядка устройства

Для зарядки устройства, подключите устройство к USB - порту компьютера или сетевому зарядному устройству с параметрами, не превышающими 5В, 2А.

Полная зарядка может занимать до 2 часов. Устройство оповестит Вас о завершении процесса зарядки соответствующей индикацией.



Включение устройства

Для включения устройства зажмите и удерживайте боковую клавишу в течение 4 секунд.

Выключение устройства

Для выключения устройства необходимо выбрать соответствующий пункт в меню устройства или зажать и удерживать боковую клавишу в течение 4 секунд.

Управление устройством

Управление устройством осуществляется при помощи боковой клавиши и сенсорного экрана.

Для вызова меню устройства проведите по экрану слева направо. Для возврата на главный экран нажмите на многофункциональную клавишу.

Установка мобильного приложения

Для корректной работы устройства, необходимо использовать смартфон с операционной системой Android 4.4 и выше или iOS 11 и выше, с поддержкой Bluetooth 4.0.

Скачайте и установите приложение WearFit2.0 на ваш смартфон.



Android app on
Google play

Google Play: WearFit2.0



Download on the
App Store

App Store: WearFit2.0


После установки приложения создайте аккаунт и войдите в приложение в соответствии с инструкцией на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании приложения необходимо указать информацию о себе (рост, вес, возраст). Это необходимо для корректной работы шагомера и мониторинга сердечного ритма.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования всех функций устройства и приложения, необходимо предоставить приложению требуемые разрешения, включая доступ к уведомлениям.

Сопряжение устройства со смартфоном


После регистрации в приложении перейдите на вкладку «Профиль» и нажмите на кнопку «Управление подключением».

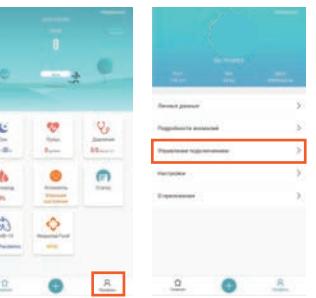

В списке найденных устройств выберите устройство G-RUNNER и подключите его.

УВЕДОМЛЕНИЯ СО СМАРТФОНА

Устройство оповещает вас о входящих вызовах и сообщениях. Для выбора приложений, которые могут отправлять вам уведомления, воспользуйтесь пунктом «Профиль» - «Управление устройством» - «Уведомления». В режиме «Не беспокоить» вы можете настроить интервал времени, в котором уведомления будут отключены.

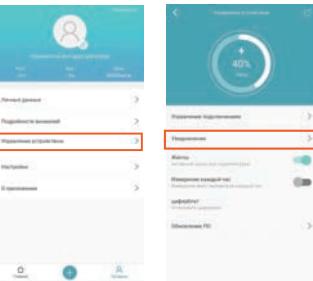

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ


Мониторинг сна

Устройство автоматически отслеживает ваш сон и синхронизирует данные с мобильным приложением.



Управление камерой

При активации данной функции вы можете управлять камерой на смартфоне при помощи браслета. Активируйте функцию управления камерой и встрижите устройство, камера на вашем смартфоне сработает с задержкой 3 секунды.



Пробуждение жестом

Для включения главного экрана поднятием руки необходимо активировать данную функцию в меню приложения «Профиль» - «Управление устройством» - «Жесты».



Найти устройство

Данная функция активируется в приложении. При активации функции устройство начнет выбирорвать.



Восстановить заводские настройки

Восстановление заводских настроек удаляет все данные на устройстве, включая информацию о сопряжении со смартфоном.



ПРИМЕЧАНИЕ: при активации функции «Измерение каждый час», пульс / давление / кислород будут отслеживаться автоматически.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель Runner

Версия Bluetooth 4.0

Экран 1.4" TFT/240x240/Сенсорный

Емкость аккумулятора 210 мАч

Время работы до 10 дней

Влагозащита IP67

© 2020 Gezon®. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полосский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед)

Адрес: 11/F AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/F AXA Центр, 151 Глоуэстэр, Ванчай, Гонконг, КНР.)

Импортер: ООО «ТРЕЙД-ИМПОРТ»

Адрес: 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

Контакты технической поддержки:

Телефон: 8 800 222 80 48.

E-mail: support@gezon.ru

www.gezon.ru

Произведено в КНР.

