

# МОДЕЛЬ: MARSHALL Major II Bluetooth Наушники

## Руководство пользователя

Представляем Вам наушники Major II Bluetooth Black.

Major II Bluetooth соединяют в себе свободу и комфорт, которые предоставляют беспроводные наушники, с более чем 50-летним опытом компании Marshall в создании высококлассного аудио оборудования. Легко подключиться к воспроизводящему устройству по современному протоколу Bluetooth aptX и слушайте музыку в течение длительного времени около 30 часов без подзарядки. С этой версией Bluetooth вы не только можете прослушивать свои любимые композиции в CD-качестве, но и смотреть фильмы без проблем синхронизации аудио/видео. Возможно и альтернативное подключение к источнику звука – по комплектному проводу. Двусторонний съемный кабель с обмоткой, оснащенный микрофоном и пультом управления, позволяет подключаться к гаджетам, имеющим выход 3,5 мм. Когда применяется беспроводное подключение, свободный разъём можно использовать, чтобы поделиться музыкой с другом. С помощью кнопки на чашке наушников вы можете управлять воспроизведением, ставить на паузу, включать случайный порядок и менять уровень громкости, а также управлять звонками – принимать их, отклонять и завершать разговор несколькими простыми нажатиями. Разговаривать по телефону можно как при проводном, так и при беспроводном подключении — в чашку наушников встроены микрофоны.

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенным ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.

### БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Если MARSHALL Major II Bluetooth не используются на протяжении долгого времени, их необходимо периодически перезаряжать, чтобы продлить срок службы его аккумулятора.

Не подвергайте наушники прямому солнечному свету, пламени или высоким температурам.

Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоем в работе устройства.

Используйте только одобренные компанией MARSHALL аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства. Компания MARSHALL не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией MARSHALL. Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю.

Соблюдайте все местные правила утилизации использованных батарей, аккумуляторов и устройств.

Не сдавливайте и не прокалывайте устройство.

Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Берегите устройство от повреждений. Берегите устройство и батарею/аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства.

Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы батареи/аккумулятора.

Не используйте поврежденные батареи или аккумуляторы.

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Батарея/аккумулятор может дать течь. Устройство может перегреться и вызвать пожар.

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ.

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не касайтесь и не лижите устройство или батарею/аккумулятор. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью.

Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых.

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях.

Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при пересечении проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Во время передвижения звук может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и нежелательным последствиям.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание.

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости.

Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

### Управление и входы/выходы

#### Схема устройства



A) Кнопка питания

B) Кнопка управления

C) разъем micro USB для зарядки

D) Вход/выход 3.5 мм

E) Микрофон

### Управление

1) Ответ на входящий звонок: одинарное нажатие контрольной кнопки



2) Отклонение или завершение звонка: двойное нажатие кнопки управления



3) Пуск или пауза воспроизведения: одинарное нажатие кнопки управления



4) Переход к следующей песне: сдвиньте кнопку управления в правую сторону



5) Переход к предыдущей песне: сдвиньте кнопку управления влево



6) Увеличение уровня громкости: подтолкните кнопку управления вверх



7) Уменьшение уровня громкости: подтолкните кнопку управления вниз



### Включение/выключение питания



Нажмите и удерживайте кнопку управления на протяжении минимум 4 секунд для включения/выключения питания.

Примечание: при отсутствии подключения к аудиоустройству наушники автоматически отключатся через 10 минут.


### Подключение по каналу Bluetooth



Во время работы устройства дважды нажмите кнопку питания. Индикатор Bluetooth начнет мигать голубым цветом. Активируйте функцию Bluetooth на другом устройстве. Выберите Major II Bluetooth в списке доступных Bluetooth устройств и одобрите соединение. Индикатор Bluetooth на наушниках отключится, когда соединение будет установлено.

Примечание: после первого подключения наушники будут подключаться к выбранному устройству автоматически при следующем включении.

### Зарядка устройства



Красный индикатор заряда начинает мигать, когда заряд аккумулятора исчерпан. Подключите прилагаемый USB кабель в разъем micro USB на наушниках. Подключите второй конец USB кабеля к источнику питания. Светодиодный индикатор зарядки будет светиться красным во время зарядки устройства. После того, как устройство будет полностью заряжено, индикатор зарядки станет светиться белым.


Примечание: зарядите аккумулятор устройства перед первым использованием. Два часа зарядки позволяют устройству работать по крайней мере 8 часов на средней громкости.

## Функциональность наушников



Общайтесь по телефону, используя наушники, как беспроводную гарнитуру. Отвечайте, отклоняйте или завершайте звонки, используя кнопку управления.

## Делитесь музыкой

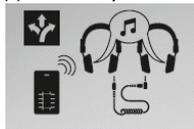

Используйте второй разъем 3.5 мм, чтобы подключить еще одни наушники и слушать музыку вместе.

## Складная конструкция




Складная конструкция наушников делает их хранение и переноску удобными.

## Съемные амбушюры



Возьмите амбушюр и поверните его против часовой стрелки, чтобы снять.

## Отсоединяемый шнур 3.5 мм



Если аккумулятор устройства разрядится, просто воткните двусторонний шнур 3.5 мм с встроенным микрофоном и кнопкой управления. Он совместим с любым музыкальным плеером, где есть разъем 3.5 мм.



Ф) Микрофон на шнуре 3.5 мм позволяет Вам использовать его как гарнитуру и совершать звонки, а также делать голосовые заметки.



Г) Кнопка управления на шнуре 3.5 мм.

Нажмите один раз, чтобы ответить на входящий звонок или удерживать звонок, а также запускать проигрывание музыки и ставить его на паузу. Нажмите дважды, чтобы перемотать музыку вперед. Нажмите трижды, чтобы перемотать назад.

## Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Питание устройства не включается.	Зарядите наушники, используя USB кабель.
Устройство не заряжается.	Убедитесь, что устройство, в которое подключен кабель USB, включено.
Не устанавливается соединение по каналу Bluetooth.	Переместите устройства ближе друг к другу и/или уберите все препятствия между ними. Убедитесь, что наушники не подключены к другому устройству. Отключите и снова включите функцию Bluetooth на втором устройстве.
Нет звука.	Убедитесь, что наушники включены и подключены к источнику звука. Убедитесь, что источник звука проигрывает музыку.
Плохое качество звука.	Переместите устройства ближе друг к другу и/или уберите все препятствия между ними.

## Технические характеристики:

Тип наушников	Закрытые	Частотный диапазон	10 - 20000 Гц
Съемный кабель	Да	Штекер	Джек 3.5 мм
Сопротивление	64 Ом	Чувствительность	99 дБ
Диаметр динамика	40 мм	Складные	Да

Комплект поставки: MARSHALL Stanmore Bluetooth Black-1шт; двусторонний шнур со стереоразъемами 3.5 мм-1шт; USB кабель-1шт; Руководство пользователя-1шт; Гарантийный талон-1шт

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

## СЕРВИС

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте <http://www.blade.ru/?id=36>

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Изготовитель: Заунд Индастриз. Адрес: Торсгатан 2, 111-23, Стокгольм, Швеция. Страна изготовления: Китай  
 Импортёр и уполномоченная организация: ООО «Транстрейд», РФ, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 28/19, стр. 6, оф. 5/9-а, тел.: 8(499)653-7043. Контактная информация: [transtreyd@rambler.ru](mailto:transtreyd@rambler.ru).  
 Декларация соответствия ТС-№ RU Д-SE.AG52.B.11177. Срок действия по 16.06.2021 включительно. Выдана «Орган по Сертификации "Лэмпромтест"», Юридический адрес: 111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 18Б, стр. 1, Телефон: (495) 6613536. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантийный срок: 12 месяцев  
 Срок службы: 2 года

Использовать строго по назначению  
 Дата изготовления указана в серийном номере товара (позиция с 1ой по 4ю) в формате ГГНН, где ГГ обозначает год, а НН неделю.

