



Руководство пользователя

**Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием!**

Благодарим вас за приобретение данного товара. Мы высоко ценим любые отзывы, спасибо, что помогаете улучшить нашу продукцию. Пожалуйста, сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

**О HIPER EasyGuard (EG)**

EasyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При помощи EasyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасположение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные номера или отправлять голосовые сообщения.

EasyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения "HIPER Guard", которое доступно в AppStore и GooglePlay.


**Преимущества и особенности**

- микро-SIM карта с GSM (2G) покрытием;
- частоты: GSM 850/900/1800/1900 MHz;
- точный трекер GPS/AGPS/LBS;
- возможность предустановки до 16-ти семейных номеров;
- 2 режима телефонных звонков;
- получение и отправка голосовых сообщений;
- добавление друзей посредством встряхивания часов;
- удалённое голосовое наблюдение (функция скрытых звонков);
- мгновенное определение локации, отслеживание маршрута;
- функция SOS с отдельной кнопкой;
- уведомление при покидании часов предустановленной безопасной зоны (гео-зоны);
- встроенные динамик и микрофон;
- чрезвычайно низкое потребление энергии благодаря технологии ELLP TM ;
- защита от пыли и брызг IPX5
- экологически чистые и безопасные материалы, использованные в производстве.

**Комплектация**

- часы-телефон с GPS-трекером;
- USB-кабель для зарядки;
- руководство пользователя.

**Информация на экране**

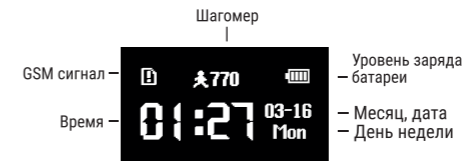


**Внешний вид**



**Зарядка устройства**

Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в комплект.


Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке.

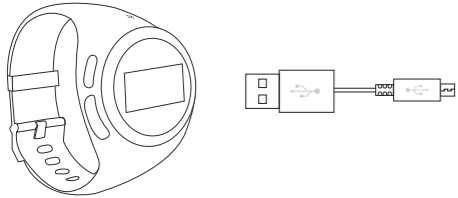

**Установка SIM-карты**

Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений (SMS).

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода.

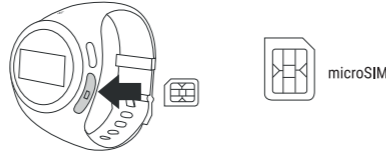

**Примечание:** при первоначальном включении информация на экране ваших часов может отображаться некорректно. Необходимо подождать несколько минут, устройство автоматически определит ваш часовой пояс.

**Как пользоваться устройством**

**Без SIM-карты устройство работает как обычные часы**

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того, чтобы выключить устройство.

**С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон**

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для SIM-карты.

**Важно:** Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и показания шагомера.

**Функционал**

– **SOS.** Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение семейному списку контактов и будет периодически звонить на установленный номер администратора и на номера субадминистратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите на кнопку голосового сообщения для завершения вызова.

– **Позвонить на предустановленные номера.**

1. Дважды нажмите на кнопку звонка для того, чтобы открыть телефонную книгу.
2. Нажмите на кнопку звонка для навигации по телефонной книге.
3. Длительным нажатием кнопки звонка инициируйте вызов выбранного номера.
4. Нажмите на кнопку голосового сообщения для выхода из телефонной книги. Нажмите на кнопку голосового сообщения для завершения звонка во время разговора.

– **Ответить на звонок.** Нажмите на кнопку звонка для того, чтобы ответить на звонок от абонента из предустановленного семейного списка контактов.

Нажмите на кнопку голосового сообщения для завершения звонка.

**О приложении**

**Загрузка приложения.**

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в App Store.
2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в Google Play.


**Регистрация**

1. Установите и откройте приложение после загрузки.
2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. Введите свой email, номер телефона без кода страны и пройдите регистрацию.



**Добавление устройства**

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной передачи данных для подключения к интернету.
2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти в приложение и выбрать модель часов.
3. Нажмите на иконку: , чтобы добавить EasyGuard (EG) в список устройств.

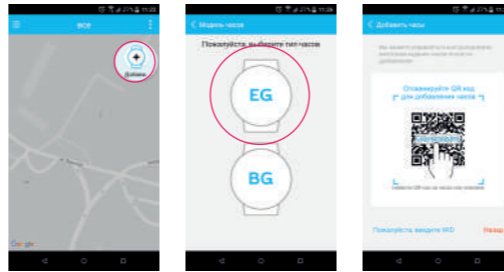


4. Сканлируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство.

– Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства в дальнейшем.

– Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, избежание несанкционированной перепривязки часов к другому аккаунту.

– Первое добавленное устройство будет автоматически установлено как устройство администратора.

– Вы можете добавлять неограниченное количество устройств.

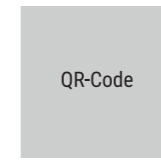

**Управление приложением**


**Главный экран**

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение и основные функции устройства.




**Изменение профиля пользователя**

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню на странице информации о пользователе.

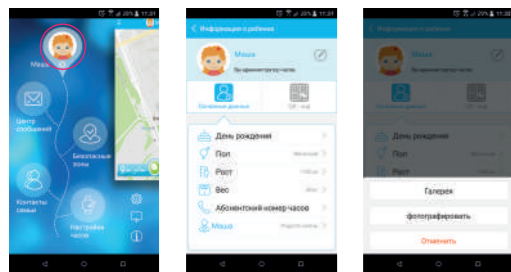


**Центр сообщений**

Нажмите на значок на основном экране, чтобы войти в меню центра сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также системные сообщения.

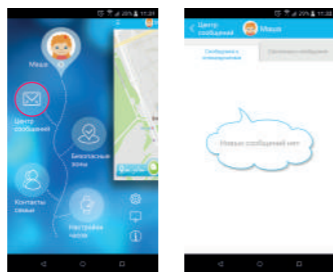


**Местоположение часов**

Нажмите на значок , чтобы узнать точное местоположение устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 2D карта, 3D карта – нажав на значок с правой стороны.

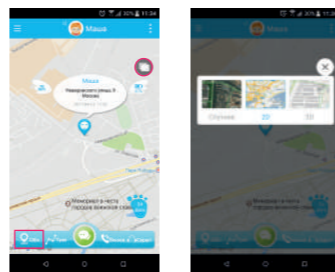


**Отслеживание маршрута**

Нажмите на значок , вы сможете отследить историю передвижения владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, включите функцию отображения линии маршрута, для отображения маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа местоположения по LBS для более корректного показа линии маршрута.

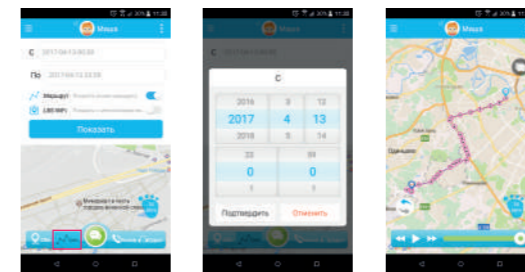


**Ограничение передвижения (безопасные зоны)**

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию (гео-зону). Нажмите на кнопку на основном экране, чтобы войти в меню настройки безопасных зон. Нажмите значок , чтобы добавить новую гео-зону и редактировать детальную информацию.

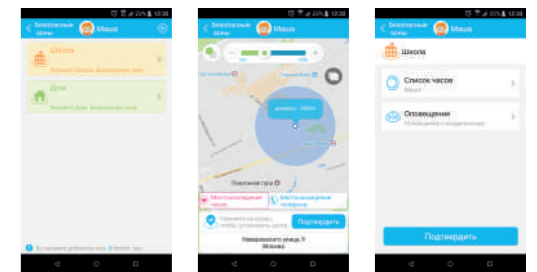

## Список контактов

Данное устройство может хранить до 16 предустановленных номеров семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите на кнопку на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов. Нажмите на кнопку , чтобы добавить контакты, как показано ниже:

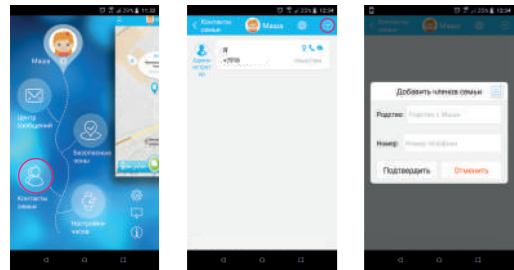


## Голосовые сообщения


Нажмите на кнопку голосовых сообщений

1. Нажмите и удерживайте для записи голосового сообщения и отправки его на часы. Голосовое сообщение не может превышать 15 секунд.

2. При получении голосового сообщения с часов появится значок уведомления, нажав на который вы сможете прослушать сообщение.

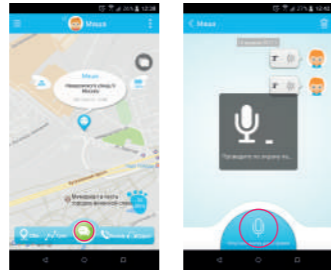


Если вы хотите удалить голосовое сообщение, которое было отправлено, нажмите на выбранное сообщение и удерживайте до появления меню удаления

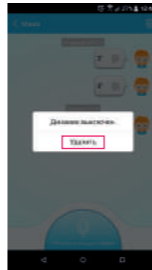


## Звонки

Нажмите на кнопку , чтобы осуществлять звонки с помощью устройства, как показано ниже:

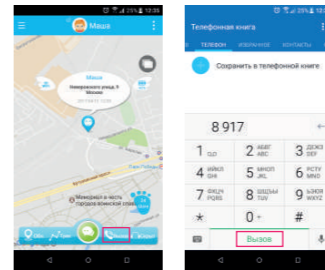

## Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку на основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 различных периодов беззвучного режима и установить дни для повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут поступать без сигналов и вибраций, как показано ниже:

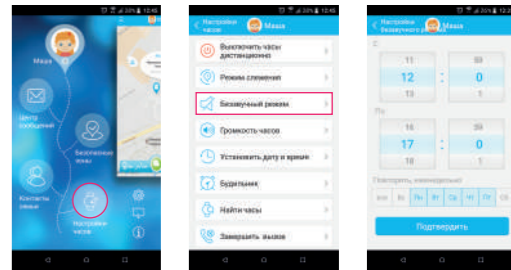


## Наблюдение

Нажмите на значок для включения режима скрытого звонка. Смартфон автоматически подключится к устройству в беззвучном режиме и вы сможете слышать происходящее вокруг устройства, чтобы убедиться в безопасности своего ребенка.



## Шагомер


Нажмите на значок , чтобы проверить шаги/калории/дистанцию за сегодня и за предыдущие 7 дней, как показано ниже:

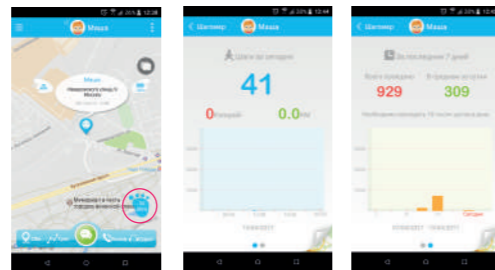

\*Допустима погрешность


## Настройки

Нажмите на кнопку на основном экране, чтобы войти в настройки устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно вашим требованиям или восстановить заводские настройки.

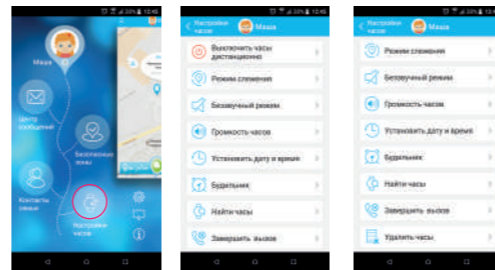

## Смена аккаунта

Нажмите на кнопку , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

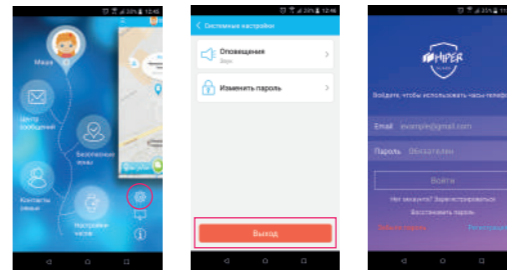

## Технические характеристики

- размеры: 42x42x14 мм
- диагональ экрана: 1" мм
- вес: 41 г
- чипсет: MTK6260D
- GPS/AGPS: u-BLOX 7020
- G-сенсор: BOSCH BMA250E
- операционная система: NUCLEUS
- поддержка: GPS/AGPS/LBS,
- частота: GSM/GPRS 850+1900+900+1800MHz
- GPRS/WAP/MMS: GPRS CLASS 12
- Флеш-память: 32M
- оперативная память: 32M
- антенна: встроенная GSM/GPS, LBS антенны
- аккумулятор: Li-Po 430mAh
- время работы в режиме ожидания: 75-90 часов
- время работы в режиме разговора: >2 часов
- водонепроницаемость: способны выдержать незначительное попадание воды

## Часто задаваемые вопросы

**Вопрос:** Как выключить часы с уже установленной SIM-картой?

**Ответ:**  
1. Сначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов.  
2. Введите иголку или любой другой тонкий острый предмет в отверстие рядом с USB-слотом для выключения часов.

**Вопрос:** Что делать, если QR-код не распознается?

**Ответ:** Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом.

**Вопрос:** Какая операционная система подходит для корректной работы приложения?

**Ответ:** iOS 7.0+, Android 4.0+.

**Вопрос:** Почему не все люди могут совершить звонок на часы?

**Ответ:** Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных пользователя только родственники, администратор и предустановленный лист контактов могут совершать звонки на часы. телефон

**Вопрос:** Как поменять администратора?

**Ответ:** Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте страницу «Члены семьи». Выберите контакт, который должен будет стать новым администратором, и нажмите «Передать права администратора» в открывшемся меню для завершения передачи прав.

**Вопрос:** Как удалить контакт одного из членов семьи?

**Ответ:** Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте страницу «Члены семьи». Выберите контакт, который необходимо удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения процесса.

**Вопрос:** Почему часы иногда нагреваются?

**Ответ:** Это иногда происходит при зарядке часов.

**Вопрос:** При регистрации в приложении через почту, выдается сообщение о неверном номере телефона.

**Ответ:** Введите номер телефона без кода страны (не +79991234567, а 9991234567).

**Вопрос:** Можно ли звонить с одних часов на другие?

**Ответ:** Если добавить часы друг другу в друзья путем встряхивания, то между часами возможно только обмениваться сообщениями.

Но в приложении можно добавить номер дружеских часов в Контакты семьи и тоже самое сделать для других часов. В таком случае номера часов добавятся друг другу в записные книжки как родственники, т.е. будут доверенными номерами, и можно будет звонить с часов на часы.

## Предупреждения

1. Устройство способно выдержать попадание нескольких капель воды, однако ни в коем случае нельзя мыть устройство или погружать его в воду. Нельзя плавать в бассейне или принимать душ, не сняв устройство.

2. Пожалуйста, храните устройство вдали от огня и от высоких температур.

3. Напоминайте детям, что устройство не пригодно для употребления в пищу.

4. GPS не будет работать, если устройство выключено, если SIM-карта заблокирована из-за недостаточности средств или если GSM не поддерживается.

5. Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

Такая маркировка на продукте означает, что по истечении срока службы изделия его нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.



Такая маркировка на продукте указывает на возможность переработки материалов использованных в упаковке и устройстве.



Мы высоко ценим любые отзывы. Вы можете задать вопрос или оставить комментарий на info@hiper-power.com. Спасибо, что помогаете совершенствовать нашу продукцию.

## Гарантия

Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате случайных повреждений, неправильного использования и износа, и действует только в случае покупки товара у авторизованного поставщика. Установленные законом права не нарушаются.

© 2017 HIPER Technology Ltd. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Изготовитель: Хайпер Технолоджи ЛТД  
Адрес: 3905 Ту Эксчендж сквэр, 8 Конноут плейс, Гонконг.  
Срок гарантии: 1 год. Произведено в Китае.

[hiper-power.com](http://hiper-power.com)

Импортер: ООО «АЛЬМА» 117449, г. Москва, ул. Большая Черемушнская, д. 2, к. 4, пом. 8, офис 7  
Почта: al@c.inform@yandex.ru

